




NUOVO RIPETITORE CITO FONICO

in commercio da ottobre 2017




Più compatto della versione precedente e inserito in una scatola di protezione.

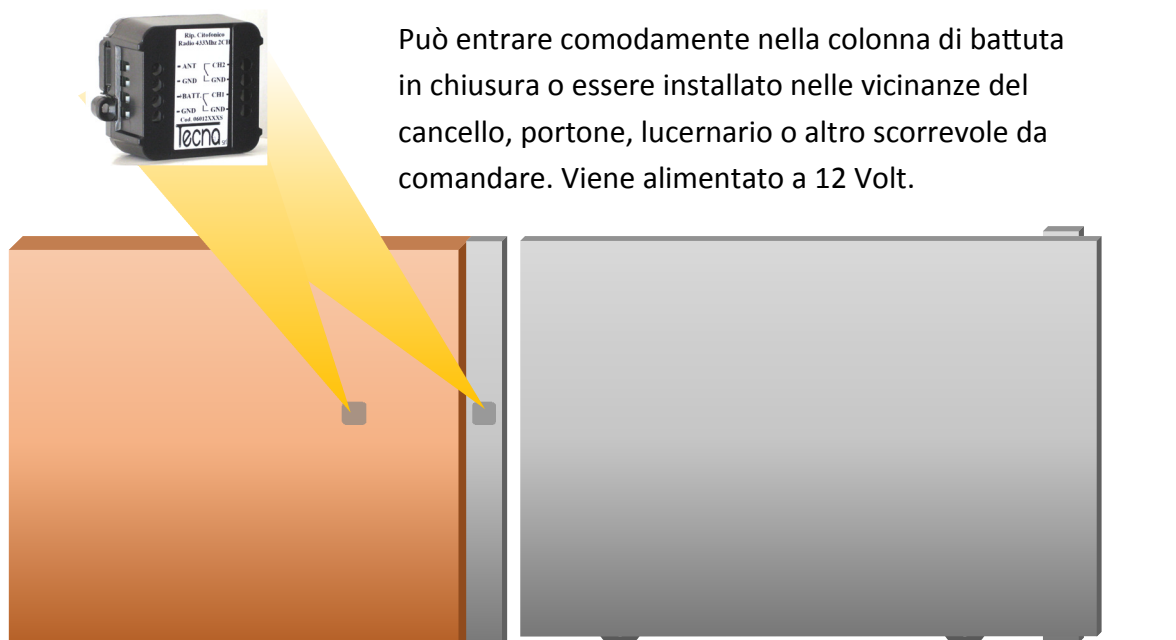

Il ripetitore citofonico Easy Gate ha **due canali**, che possono essere predisposti per funzioni diverse. A seconda delle funzioni volute il ripetitore è disponibile in quattro differenti versioni:


VERSIONE STANDARD

Funziona esattamente come i telecomandi, un canale per l'apertura **completa** con la sequenza **apre-stop-chiude** e uno fa solo l'apertura **pedonale**.

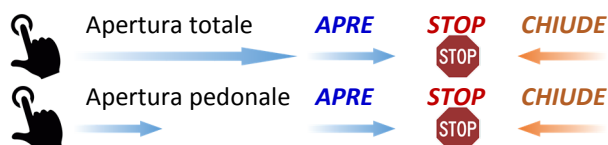


VERSIONE SOLO APRE

Un canale fa l'apertura **completa** con la sequenza **apre-stop-chiude**. L'altro canale fa sempre l'apertura completa ma **apre soltanto**. Attivando questo canale, se l'anta è già aperta rimane aperta.

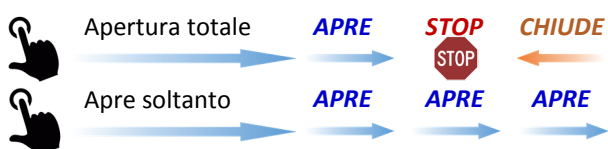

VERSIONE SOLO CHIUDE

Un canale fa l'apertura **completa** con la sequenza **apre-stop-chiude**. L'altro canale **chiude soltanto**. Attivando questo canale, se l'anta è già chiusa rimane chiusa.

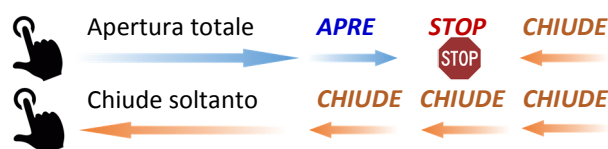

VERSIONE A COMANDO CONTINUO

Entrambi i canali funzionano allo stesso modo, ma in direzioni opposte. Uno apre e continua ad aprire solo **tenendo premuto il pulsante** (o altro dispositivo), cioè continuando a dare il comando. Se si toglie il dito dal pulsante (si smette di dare il comando) l'anta si ferma. Se si riprende a premere l'anta riparte da quel punto. L'altro canale fa lo stesso ma in chiusura.

